



Multifunktionaler Luftreiniger und Luftbefeuchter

Airbi HUMID



Bedienungsanleitung

(Version 1.0)



- **Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Diese Informationen helfen Ihnen, sich mit Ihrem neuen Gerät vertraut zu machen, alle Funktionen und Bauteile kennenzulernen, wichtige Details zur ersten Inbetriebnahme und Bedienung zu erfahren und im Fehlerfall Rat zu erhalten.**
- **Die Befolgung der Anweisungen in Ihrer Bedienungsanleitung verhindert Schäden an Ihrem Instrument und den Verlust Ihrer gesetzlichen Rechte aufgrund von Mängeln durch unsachgemäße Verwendung. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen.**
- **Ebenso übernehmen wir keine Verantwortung für fehlerhafte Messwerte und für etwaige Folgen, die sich daraus ergeben können.**
- **Bitte beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise! Bitte bewahren Sie**
- **diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.**

Der Airbi HUMID ist ein Luftbefeuchter und gleichzeitig ein Luftreiniger, der schnell trockene und verunreinigte Luft aufnimmt und in befeuchtete, saubere und gesunde Luft umwandelt.

Hauptmerkmale von Airbi HUMID:

1

Ein optimales Luftfeuchtigkeitsniveau wird durch natürliche Verdunstung erzeugt.

Obwohl der Befeuchtungsprozess im Gegensatz zu anderen Luftbefeuchtern nicht sichtbar ist, wird der optimale Feuchtigkeitsgrad (40–60 %) automatisch durch natürliche Verdunstung erzeugt.

2

Einzigartiges Desinfektionssystem mit dem umweltfreundlichen Material BSS

BSS (Bio Silver Stone), ein chemikalienfreies Material, tötet und eliminiert verschiedene Arten von Keimen und Viren im Wassertank (Keimtötungsrate über 99,99 %).

3

Sehr einfache Reinigung und Wiederbefüllung des Wassertanks

Der Wassertank mit seiner flachen Innenfläche lässt sich vom Hauptgehäuse (Oberteil) abnehmen. Das erleichtert die Reinigung und das Befüllen des Wassertanks erheblich.

4

Luftfiltration durch HEPA-Filter und Wasser

HEPA-Filter fangen effektiv Staub, Staubpartikel, Pollen, Bakterien und Viren auf. H13 HEPA-Filter filtern 99,95 % und mehr der Partikel. Das Wasser absorbiert nicht nur Staub und unangenehme Gerüche, sondern auch Formaldehyd, das beispielsweise in Neubauten Neurodermitis auslösen kann. Atmen Sie die frische Luft von Airbi HUMID ein und erleben Sie die Frische wie die feuchte, saubere Luft nach einem Regenschauer.

5

Ionisator

Der Ionisator erzeugt negative Ionen und trägt dazu bei, das natürliche Gleichgewicht zwischen negativen und positiven Ionen in der Luft wiederherzustellen.

1 Sicherheitshinweise

- Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts stets die Anweisungen in der Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Achtung: Verletzungs-, Kurzschluss- oder Brandgefahr!
- Oberteil, Netzteil, Netzkabel und Steckdose dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen. Nicht in feuchten Umgebungen verwenden. Das Oberteil darf nicht besprüht oder untergetaucht werden.
- Schützen Sie das Oberteil vor Wasser. Bewahren Sie die
- Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Prüfen Sie nach dem Auspacken des Luftbefeuchters, ob er beim Transport beschädigt wurde. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler. Wir empfehlen Ihnen, die Verpackung für eine mögliche spätere Verwendung aufzubewahren.
- Prüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts, ob die Spannungsangabe mit Ihrer örtlichen Stromversorgung übereinstimmt.
- Stellen Sie den Luftbefeuchter immer auf eine harte, ebene und horizontale Fläche, mindestens 15 cm von Wänden entfernt und fern von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen, direkter Sonneneinstrahlung usw. Der Luftbefeuchter darf nicht auf einer nicht horizontalen Fläche verwendet werden. Die Verwendung auf dem Boden ist sicherer als auf einem Tisch.
- Bewahren Sie den Luftbefeuchter außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen.
- Vor der Inbetriebnahme des Luftbefeuchters das Netzkabel abwickeln und auf Beschädigungen prüfen. Bei Beschädigung das Gerät nicht verwenden.
- Den Luftbefeuchter nicht mit nassen Händen ein- oder ausstecken. Das Gerät nicht mit nassen Händen oder Füßen bedienen. Das Netzkabel nicht mit nassen Händen oder Füßen berühren.
- Das Oberteil darf niemals zerlegt werden.
- Schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus, bevor Sie es vom Stromnetz trennen. Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose, erst dann können Sie das Netzkabel vom Gerät abziehen.
- Schützen Sie das Netzkabel vor scharfen Kanten. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass das Netzkabel über eine Tischkante usw. hängt, um ein Herunterziehen zu verhindern. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht als Stolperfalle empfunden wird. Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter einem Teppich. Bewegen Sie das Gerät niemals am Netzkabel. Wickeln Sie das Netzkabel immer vollständig ab. Ziehen Sie das Gerät niemals am Netzkabel aus der Steckdose.
- Verwenden Sie den Luftbefeuchter niemals mit einem defekten Stecker oder Netzkabel oder nach einer Fehlfunktion oder Beschädigung. Benutzen Sie das Gerät nicht, insbesondere nicht, wenn das Oberteil in Wasser eingetaucht war! Bringen Sie den Luftbefeuchter in solchen Fällen zur Überprüfung zum nächsten autorisierten Händler/Reparaturdienst.
- Schütteln Sie den Luftbefeuchter nicht. Stellen Sie das obere Gerät beim Reinigen nicht auf den Kopf oder auf die Seite; legen Sie es mit dem Bedienfeld nach oben auf eine ebene Fläche.
- Sollte es während des normalen Gebrauchs zu einem ungewöhnlichen Geruch kommen, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie es von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen.
- Verwenden Sie keine brennbaren Sprays in der Nähe des Geräts!
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektrischer Geräte. Verwenden
- Sie das Gerät nicht in der Nähe Ihres Gesichts oder Kopfes.

- Vor der Reinigung, dem Umstellen oder dem Nachfüllen des Luftbefeuchters schalten Sie ihn aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Berühren Sie niemals das Wasser oder die untergetauchten Teile, solange das Gerät in Betrieb ist. Schalten
- Sie den Luftbefeuchter niemals ein, wenn sich kein Wasser im Tank befindet.
- Das Oberteil darf niemals mit Wasser abgespült oder untergetaucht werden. Vor Wasser schützen!
- Reinigen Sie den Luftbefeuchter regelmäßig. Befolgen Sie die entsprechenden Anweisungen zur Gerätereinigung in dieser Bedienungsanleitung.
- Verwenden Sie den Luftbefeuchter nicht, wenn die Raumluft bereits ausreichend feucht ist (relative Luftfeuchtigkeit über 60 %). Zu hohe Luftfeuchtigkeit führt zu Kondensation an kalten Oberflächen oder Wänden.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in dessen Verwendung eingewiesen.
- Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das Gerät.
- Reinigen und trocknen Sie das Gerät vor der Lagerung sorgfältig gemäß den folgenden Anweisungen. Lassen Sie das Gerät vollständig trocknen. Lagern Sie das Gerät nicht, wenn sich Wasser darin befindet. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lagern Sie das Gerät nicht liegend.
- Waschen Sie sich nach der Reinigung des Luftbefeuchters die Hände. Berühren Sie während der Reinigung nicht Ihre Augen. Entfernen Sie das Oberteil nicht, solange das Gerät in Betrieb ist.
- Schützen Sie das Netzkabel vor Öl.
- Behandeln Sie den Desinfektionsfilter (BSS) vorsichtig.
- Der BSS-Filter enthält giftige Stoffe, die beim Verschlucken gesundheitsschädlich sind. Nicht verzehren. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Den BSS-Filter nicht ohne Rücksprache mit dem Hersteller zerlegen oder für andere Zwecke verwenden.
- Führen Sie weder Ihre Finger noch andere Gegenstände in die Lufteinlässe und -auslässe ein. Decken Sie
- das Gerät nicht mit einem Handtuch, Kleidungsstücken usw. ab.
- Verwenden Sie ausschließlich Wasser mit einer Temperatur von maximal +30 °C. Verwenden Sie
- kein heißes Wasser. Verwenden Sie keine Duftöle oder Aromaeссенzen!
- Bei Verwendung in der Nähe oder in der Küche können sich Ölbestandteile an den Kunststoffteilen des Geräts ablagern. Dies kann die Reinigung erschweren.
- Beim Transport des Geräts ist es ratsam, Ober- und Unterteil zu trennen und separat zu bewegen. Andernfalls kann Wasser austreten oder in die Elektronik des Oberteils eindringen!
- Das Gerät darf nicht verändert werden. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Servicezentren durchgeführt werden. Der
- maximale Wasserstand darf nicht überschritten werden.

2 Beschreibung

2.1 Geräteschemata

A: Bedienfeld mit Touch-Tasten und Display

B: Luftauslass

C: Oberteil mit Griffen


D: Lufteinlässe mit HEPA-Filtern (beidseitig)

E: Lüfterfilter (eingebaut)

F: Befeuchtungsscheiben

G: Wassertank

H: Griffe für den Wassertank

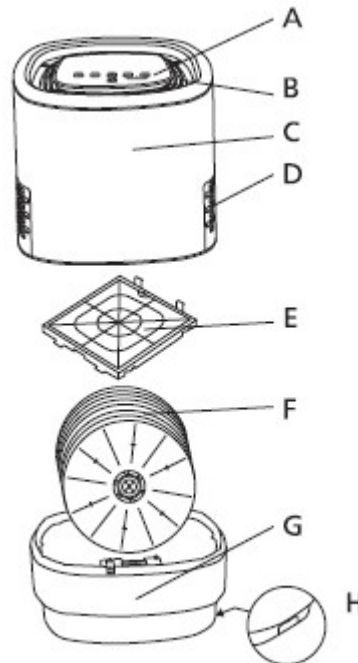

1: Betriebsanzeige

2: Symbol für den Nachtmodus

Symbol für den Ionisator

4: Luftfeuchtigkeit im Raum

5: Symbol für Wassermangel

6: Symbol für Automatikmodus

7: ANIONEN-Taste (Ionisator)

8: SLEEP-Taste (Nachtmodus)

9: SPEED-Taste (Geschwindigkeitsstufen- oder Automatikmodussteuerung)

10: Geschwindigkeitsstufenanzeige

11: Kindersicherungssymbol


12: Zeitanzeige

13: TIMER-Taste

14: LICHT-Taste

15: TIMER + LICHT = Kindersicherung

16: EIN/AUS-Taste (Ein-/Ausschalten)

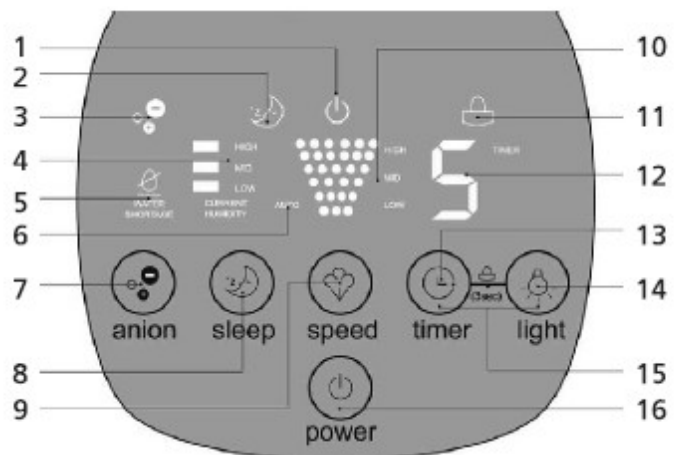

3. Operation

Prüfen Sie nach dem Auspacken, ob das Gerät beim Transport beschädigt wurde und ob alle Teile vorhanden sind. Sollten Sie Auffälligkeiten oder Beschädigungen feststellen, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler.

Vor der ersten Inbetriebnahme müssen sämtliches Verpackungsmaterial und alle Schutzfolien vom Gerät, dem Behälter und den Filtern entfernt werden. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

Wenn die Außentemperatur unter 0 °C liegt, lassen Sie das neue Gerät etwa 1 Stunde lang auf Raumtemperatur aufwärmen.

Das Gerät darf nur bei Temperaturen zwischen +5 und +40 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von unter 80 % verwendet werden.

Stellen Sie den Luftbefeuchter auf eine stabile, feste, trockene und ebene Oberfläche, die wasser- und feuchtigkeitsbeständig ist. Die Aufstellung auf einem Teppich ist nicht geeignet. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht leicht umkippen und herunterfallen kann, z. B. von einem Tisch. Für eine optimale Funktion ist eine freie Luftzirkulation um das Gerät herum erforderlich. Wir empfehlen, einen Mindestabstand von 50 cm zu Wänden, Heizkörpern und anderen Gegenständen einzuhalten.

Nehmen Sie das Oberteil des Geräts vorsichtig ab. Benutzen Sie dazu beide Hände und beide Griffe.

Packen Sie den BSS-Filter aus und legen Sie ihn an die dafür vorgesehene Stelle im Behälter.




Platzierung des BSS-Filters im Wassertank.

Füllen Sie frisches, sauberes Wasser in den Wassertank. Achten Sie darauf, dass der Wasserstand die Markierung „MAX“ nicht überschreitet. Das Wasser sollte nicht zu kalt, aber auch nicht wärmer als +30 °C sein. Zum einfacheren Befüllen können Sie die Achse mit den Scheiben beim Befüllen des Behälters abnehmen.

Warnung! Ätherische Öle dürfen niemals ins Wasser gegeben werden. Sie können die Kunststoffteile und das Gerät beschädigen. **Gießen Sie niemals Wasser durch das Oberteil; nehmen Sie das Oberteil beim Befüllen immer ab!**

Wenn Sie hartes Wasser haben und eine schnelle Kalkablagerung an Teilen des Geräts befürchten, verwenden Sie gefiltertes Wasser.

Achten Sie darauf, dass die Scheibenachse richtig positioniert ist. Sie finden eine Markierung „FRONT“ am Wassertank. Das große Zahnrad gehört nach hinten.

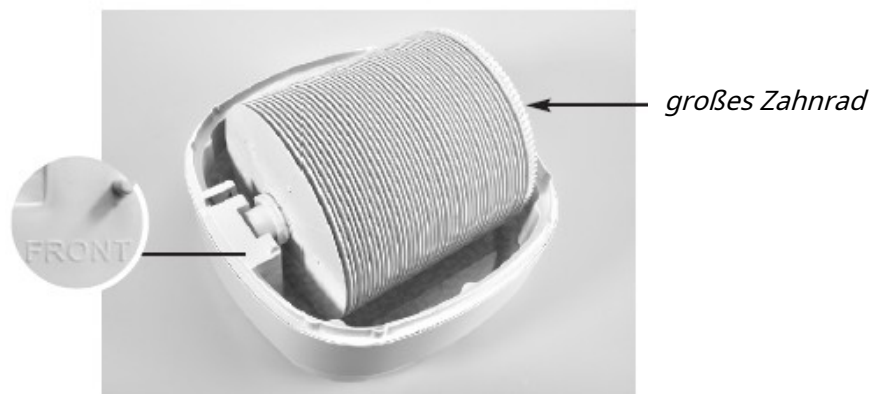

Setzen Sie das Oberteil wieder auf den Wassertank. Achten Sie auf die korrekte Positionierung. Das kleine Zahnrad des Oberteils muss sich direkt über dem großen Zahnrad der Befeuchtungsscheiben befinden.

Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an. Die Betriebsanzeige (1) leuchtet auf.

3.1 Tastenfunktion

Das Gerät ist mit Touch-Tasten ausgestattet. Drücken Sie die Tasten nicht mit Kraft. Eine leichte Berührung mit dem Finger genügt.



power

Schaltet das Gerät ein **erschaltet es in den Standby-Modus** Wenn Sie das Gerät vollständig ausschalten möchten, schalten Sie es bitte in den Standby-Modus und trennen Sie es von der Stromversorgung.



speed

Geschwindigkeitsauswahl oder **automatischer Modus**: niedrig, mittel, hoch, automatisch.

Die gewählte Geschwindigkeit wird im Geschwindigkeitsanzeiger (10) durch die Bezeichnungen NIEDRIG, MITTEL, HOCH und Striche in der Mitte des Displays angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit durch wiederholtes Drücken der Taste.

Drücken Sie die Taste ein viertes Mal, um den Automatikmodus zu aktivieren. Dies wird durch das AUTO-Symbol (6) auf dem Display und die daneben angezeigten, sich allmählich vergrößernden Striche angezeigt. Drücken Sie die SPEED-Taste erneut, um den Automatikmodus zu deaktivieren und zur niedrigen Stufe zurückzukehren.

Im Automatikmodus wird die Geschwindigkeit des Geräts an die relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung angepasst, die von einem eingebauten Sensor gemessen wird:

- Bei einer Luftfeuchtigkeit unter 40 % schaltet das Gerät auf hohe Leistung (HIGH) um.
- Bei einer Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 % schaltet das Gerät auf mittlere Leistung (MID) um.
- Bei einer Luftfeuchtigkeit von über 60 % arbeitet das Gerät mit geringer Leistung (LOW).



timer

Schaltet ein/aus und stellt den Timer ein. Drücken Sie die Taste wiederholt und stellen Sie den Timer auf 1–8 Stunden ein. Drücken Sie die Taste ein neuntes Mal, um den Timer auszuschalten.



sleep

Schaltet den Nachtmodus ein/aus. Im Nachtmodus ist die Displaybeleuchtung bis auf die Betriebsanzeige und das Nachtmodus-Symbol ausgeschaltet. Das Gerät wechselt in den Energiesparmodus.



anion

Schaltet den Ionisator ein/aus. Der Ionisator erzeugt negativ geladene Ionen und trägt so dazu bei, das natürliche Gleichgewicht von positiv und negativ geladenen Ionen in der Raumluft wiederherzustellen.



light

Schaltet die Beleuchtung der oberen Bedienblende ein/aus Die Tasten und Anzeigen bleiben weiterhin beleuchtet.

Kindersicherung. Berühren und halten Sie die Tasten TIMER und LICHT gleichzeitig 3 Sekunden lang. Das



timer



light

Kindersicherungssymbol erscheint auf dem Bedienfeld. Alle Tasten sind nun deaktiviert und das Gerät kann nicht bedient werden. Um die Kindersicherung zu deaktivieren, berühren und halten Sie die Tasten TIMER und LICHT erneut 3 Sekunden lang.

3.2 Anzeige des Luftfeuchtigkeitsgrades

Das Gerät verfügt über ein eingebautes Hygrometer. Die gemessene Luftfeuchtigkeit wird links im Bedienfeld im Bereich „AKTUELLE LUFTFEUCHTIGKEIT“ angezeigt. „NIEDRIG“ bedeutet, dass die aktuelle Luftfeuchtigkeit unter 40 % liegt, „MITTEL“ zwischen 40 % und 60 % und „HOCH“ über 60 %.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Werte nur Näherungswerte sind. Neben der üblichen Toleranz von Feuchtigkeitssensoren können Temperatur- und Feuchtigkeitswerte innerhalb eines Raumes erheblich schwanken, und die Luftfeuchtigkeit ist in unmittelbarer Nähe des Luftbefeuchters höher. Erwarten Sie daher nicht, dass das Gerät exakt denselben Feuchtigkeitswert anzeigt wie beispielsweise ein Hygrometer auf der anderen Seite des Raumes.

3.3 Wasserbefüllung

Das Symbol „WASSERMANGEL“ (5) signalisiert Ihnen, wenn der Wassertank leer ist. Befindet sich nicht genügend Wasser im Gerät, schaltet es sich ab, bis Sie es wieder auffüllen.

Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz. Nehmen Sie das Oberteil ab und stellen Sie es vorsichtig auf den Boden; drehen oder legen Sie es nicht auf die Seite.

Aus hygienischen Gründen sollte das Wasser nicht zu lange im Gerät verbleiben. Füllen Sie den Tank daher nicht einfach nach, sondern leeren Sie den Luftbefeuchter stets vollständig und füllen Sie anschließend frisches Wasser (max. +30 °C) ein.

Vor dem Ablassen des Wassers die Achse mit den Scheiben und dem BSS-Filter entfernen, damit diese nicht herausfallen. Beim Nachfüllen die mit der Markierung „MAX LEVEL“ gekennzeichnete maximale Wassermenge im Behälter nicht überschreiten. Anschließend die Scheiben und den BSS-Filter wieder einsetzen und die obere Einheit auf den Wassertank setzen. Bitte beachten Sie die korrekte Ausrichtung und Positionierung der Scheiben und der oberen Einheit (siehe oben).

Wenn Sie das Gerät länger als 2 Tage nicht benutzen, schütten Sie das Wasser aus, trocknen Sie den Behälter mit einem trockenen Tuch und lassen Sie die Scheiben trocknen.

3.4 Wartung und Filterwechsel

Das Gerät muss regelmäßig gewartet und gereinigt werden. Bei Verwendung in einer stärker verschmutzten oder schlecht belüfteten Umgebung oder bei hartem Wasser passen Sie bitte die empfohlenen Reinigungsintervalle an und reinigen Sie das Gerät häufiger.

Reinigen Sie das Gerät stets bei ausgeschaltetem und vom Stromnetz getrenntem Gerät. Waschen Sie die Discs nicht im Geschirrspüler. Verwenden Sie niemals Verdünner, Benzin oder andere aggressive Chemikalien zur Reinigung.

Reinigung des oberen Teils

Reinigen Sie das Oberteil des Geräts niemals mit Wasser, sondern nur mit einem feuchten Tuch. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden und Sie können versehentlich einen Stromschlag erleiden. Sie können den trockenen Motorfilter (E) mit einem Staubsauger absaugen.

Reinigung der Scheiben, des BSS-Filters und des Wassertanks (einmal pro Woche)

Entfernen Sie die obere Einheit. Nehmen Sie den BSS-Filter und die Scheibenachse aus dem Wassertank. Spülen Sie den BSS-Filter und die Scheibenachse mit Wasser ab. Reinigen Sie den Behälter mit lauwarmem Wasser, etwas Spülmittel und einem weichen Tuch oder Schwamm. Bei hartnäckigen Kalkablagerungen im Behälter können Sie eine Zitronensäurelösung oder Essigwasser verwenden. Spülen Sie den Behälter nach dem Reinigen mit klarem Wasser aus und trocknen Sie ihn mit einem weichen Tuch.

Zerlegen und Reinigen der Discs (einmal im Monat)

Entfernen Sie die obere Einheit. Nehmen Sie die Achse mit den Scheiben aus dem Wassertank. Lösen Sie die Mutter an der Vorderseite der Achse (gegebenenfalls mit einer Münze als Schraubendreher). Nehmen Sie die Scheiben von der Achse ab. Spülen Sie die einzelnen Scheiben anschließend ab und wischen Sie sie mit einem Schwamm oder Tuch ab.

Bei größeren, schwer zu entfernenden Kalkablagerungen empfehlen wir, die Scheiben einige Stunden in einer Zitronensäure- oder Essigwasserlösung einzuweichen. Anschließend die Scheiben erneut mit Wasser abspülen.

Die gereinigten Scheiben wieder auf die Achse setzen und mit der Mutter befestigen. Die Mutter muss nicht zu fest angezogen werden.

Reinigung von HEPA-Filtern

Um die Luftreinigungsleistung zu erhalten, müssen HEPA-Filter regelmäßig ausgetauscht werden. Zur Pflege der HEPA-Filter und zur Entfernung gröberer Verschmutzungen können Sie diese vorsichtig mit einem Staubsauger reinigen.

Austausch der HEPA-Filter, Austausch des BSS-Filters

Die Filter im Gerät müssen regelmäßig ausgetauscht werden. Ihre Lebensdauer hängt vom Verschmutzungsgrad und der Nutzung ab. HEPA-Filter haben eine Lebensdauer von ca. 6–12 Monaten, BSS-Filter von ca. 1 Jahr.

4. Fehlerbehebung und Problemlösung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Seltsames Geräusch.	Das Gerät befindet sich möglicherweise nicht auf einer ebenen Fläche.	Stellen Sie es auf eine ebene Fläche.
	In der Nähe des Geräts befinden sich Gegenstände, die den Luftauslass blockieren.	Entfernen Sie diese Objekte.
	Das Oberteil ist nicht ordnungsgemäß auf dem Wassertank montiert.	Die obere Einheit muss richtig ausgerichtet sein, Vorderseite auf Vorderseite (siehe <i>Betrieb</i> (siehe oben)). Zwischen dem oberen und dem unteren Teil darf kein freier Raum vorhanden sein.
	Die Achse der Scheibenbremsen ist nicht ordnungsgemäß montiert.	Prüfen Sie die Bremsscheiben und die Achsposition.
Der Ventilator ist nicht Arbeiten.	Das Oberteil ist nicht ordnungsgemäß auf dem Wassertank montiert.	Die obere Einheit muss richtig ausgerichtet sein, Vorderseite auf Vorderseite (siehe <i>Betrieb</i> (siehe oben)). Zwischen dem oberen und dem unteren Teil darf kein freier Raum vorhanden sein.
	Im Wassertank befindet sich nicht genügend Wasser.	Füllen Sie den Wassertank mit Wasser (beachten Sie die MAX-Füllstandslinie!).
	Der Ventilator wird von einem oder mehreren Objekten blockiert.	Schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es vom Netzteil und entfernen Sie die Gegenstände, die den Lüfter blockieren.
Die Achse mit den Scheiben dreht sich nicht.	Das Oberteil ist nicht ordnungsgemäß auf dem Wassertank montiert.	Die obere Einheit muss richtig ausgerichtet sein, Vorderseite auf Vorderseite (siehe <i>Betrieb</i> (siehe oben)). Zwischen dem oberen und dem unteren Teil darf kein freier Raum vorhanden sein.
	Die Achse mit den Scheiben ist nicht ordnungsgemäß montiert.	Prüfen Sie die Bremsscheiben und die Achsposition.
	Die Mutter an der Achse mit den Bremsscheiben ist locker.	Die Mutter festziehen.
Wasser ist nicht verdunstet.	Hohe Luftfeuchtigkeit im Raum.	Die Effizienz der natürlichen Verdunstung ist in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit geringer. Dies ist kein Fehler.
	Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Falls der Lüfter oder die Achse mit den Scheiben nicht funktioniert, befolgen Sie bitte die oben genannten Hinweise zur Fehlerbehebung.
Luftfeuchtigkeit in Der Raum ist zu niedrig und das Gerät ist nicht geeignet Erhöhen Sie es.	Die verdunstete Feuchtigkeit wird zuerst von Möbeln, Wänden usw. aufgenommen.	In manchen Umgebungen kann es Tage oder sogar eine Woche dauern, bis die Möbel usw. gesättigt sind und die Luft feuchter wird.
	Das Zimmer ist zu groß für den	Verwenden Sie mehrere Luftbefeuchter.

	Befeuchtungsleistung des Geräts.	
Das Gerät riecht schlecht.	Das Wasser im Gerät ist alt oder das Gerät ist verschmutzt.	Reinigen Sie das Gerät regelmäßig und wechseln Sie das Wasser aus. Geben Sie dem Wasser keine ätherischen Öle oder Parfums hinzu.
Die Farbe des BSS-Filters hat geändert	Dies kann durch den Oxidationsprozess des Silbers verursacht werden.	Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion des Geräts oder des BSS-Filters.

Folgende Punkte gelten nicht als Mängel:

- Das Gerät arbeitet leise, ist aber nicht völlig geräuschlos. Ein Geräuschpegel unter 35 dB ist normal.
- Die Messwerte des eingebauten Hygrometers sind nur Näherungswerte (sowohl die Messgenauigkeit des Messgeräts als auch die höhere Luftfeuchtigkeit in unmittelbarer Nähe des Geräts spielen eine Rolle). Daher entspricht die Reaktion des Geräts im Automatikmodus möglicherweise nicht hundertprozentig den Messwerten eines externen Messgeräts, insbesondere wenn sich dieses an einer anderen Stelle im Raum befindet.

Achtung! Sollte Ihr Gerät trotz dieser Tipps nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Lieferanten, bei dem Sie es gekauft haben.

5 Technische Spezifikation

Beschreibung	Multifunktions-Luftwäscher
Stromverbrauch	15 W
Maximale Befeuchtungskapazität	200–350 ml/h
Zisternenkapazität	6,2 l
Produktgröße	320 × 435 × 330 mm
Produktgewicht	7,3 kg
Spannung, Frequenz	220–240 V, 50/60 Hz
Lüftergeschwindigkeiten	hoch / mittel / niedrig
Lärm	15–25 dB

6. Abfallentsorgung



Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Die europäische Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass alte Haushaltsgeräte nicht im normalen, unsortierten Hausmüll entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der enthaltenen Materialien zu optimieren und die Belastung für Mensch und Umwelt zu reduzieren. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Pflicht zur getrennten Entsorgung. Verbraucher sollten sich bei ihrer Gemeinde oder ihrem Händler über die korrekte Entsorgung ihres Altgeräts informieren.