

purificateur d'air et humidificateur multifonctionnel

Airbi HUMID



Manuel d'instructions

(version 1.0)



- **Veillez lire attentivement le manuel d'utilisation. Ces informations vous permettront de vous familiariser avec votre nouvel appareil, d'apprendre à connaître toutes ses fonctions et ses composants, de découvrir les détails importants concernant sa première utilisation et son fonctionnement, et d'obtenir des conseils en cas de problème.**
- **Le respect des instructions de votre manuel d'utilisation vous évitera d'endommager votre instrument et de perdre vos droits légaux en cas de défauts dus à une utilisation incorrecte. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages survenus suite au non-respect de ces instructions.**
- **De même, nous déclinons toute responsabilité en cas de lectures incorrectes et pour toutes les conséquences qui pourraient en découler.**
- **Veillez prendre particulièrement note des consignes de sécurité ! Veillez**
- **conserver ce manuel d'instructions pour toute consultation ultérieure.**

L'Airbi HUMID est un humidificateur et un purificateur d'air qui aspire rapidement l'air sec et contaminé et le transforme en air humidifié, propre et sain.

1

Le niveau d'humidité optimal est généré par l'évaporation naturelle.

Bien que le processus d'humidification ne soit pas visible comme avec d'autres humidificateurs, le niveau d'humidité optimal (40 à 60 %) est automatiquement généré par évaporation naturelle.

2

Système de désinfection unique utilisant un matériau écologique, le BSS

La pierre d'argent bio (BSS), un matériau non chimique, tue et élimine divers types de germes et de virus présents dans le réservoir d'eau (élimination des germes à plus de 99,99 %).

3

Nettoyage et remplissage du réservoir d'eau très faciles

Le réservoir d'eau, dont la surface intérieure est plane, peut être séparé du corps principal (partie supérieure). Cela facilite grandement le nettoyage et le remplissage du réservoir.

4

Filtration de l'air par filtres HEPA et eau

Les filtres HEPA capturent efficacement la poussière, les particules fines, le pollen, les bactéries et les virus. Les filtres HEPA H13 sont capables de filtrer 99,95 % des particules, voire plus. L'eau absorbe non seulement la poussière et les mauvaises odeurs, mais aussi le formaldéhyde, responsable de dermatites atopiques, notamment dans les maisons neuves. Respirez l'air pur d'Airbi HUMID et profitez d'une sensation de fraîcheur comparable à celle de l'air humide après la pluie.

5

Ioniseur

L'ioniseur produit des ions négatifs et contribue à rétablir l'équilibre naturel entre les ions négatifs et positifs présents dans l'air.

1. Consignes de sécurité

- Lisez toujours attentivement les instructions du manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil. Attention : risque de blessure, de court-circuit ou d'incendie !
- L'unité supérieure, le bloc d'alimentation, le cordon d'alimentation et la prise de courant ne doivent pas entrer en contact avec l'eau. Ne pas utiliser dans des endroits humides. Ne pas vaporiser d'eau ni immerger l'unité supérieure.
- Protégez la partie supérieure de l'eau. Conservez le manuel
- d'utilisation pour toute consultation ultérieure.
- Après avoir déballé l'humidificateur, vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si vous constatez des dommages, contactez votre revendeur au plus vite. Nous vous recommandons de conserver l'emballage pour une utilisation ultérieure.
- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vérifiez que sa tension nominale correspond à celle de votre alimentation électrique locale.
- Placez toujours l'humidificateur sur une surface dure, plane et horizontale, à au moins 15 cm des murs et à l'écart de toute source de chaleur (plaques de cuisson, radiateurs, lumière directe du soleil, etc.). L'humidificateur ne doit pas être utilisé sur une surface non horizontale. Il est plus sûr de l'utiliser au sol que sur une table.
- Gardez l'humidificateur hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec.
- Avant d'utiliser l'humidificateur, déroulez le cordon d'alimentation et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. S'il est endommagé, ne l'utilisez pas.
- Ne branchez ni ne débranchez l'humidificateur avec les mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés. Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains ou les pieds mouillés.
- Ne jamais démonter l'unité supérieure.
- Mettez l'appareil en veille avant de le débrancher. Débranchez-le toujours d'abord de la prise secteur, puis débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil.
- Protégez le cordon d'alimentation des objets tranchants. Ne placez pas l'appareil de manière à ce que le cordon d'alimentation pende du bord d'une table, etc., afin d'éviter qu'il ne tombe. Ne placez pas l'appareil de façon à ce que le cordon d'alimentation puisse faire trébucher. Ne placez pas le cordon d'alimentation sous un tapis. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Déroulez toujours complètement le cordon d'alimentation. Ne débranchez jamais l'appareil de la prise de courant en tirant sur le cordon d'alimentation.
- N'utilisez jamais l'humidificateur si la prise ou le cordon d'alimentation est défectueux, ou après un dysfonctionnement ou un dommage quelconque. N'utilisez pas l'appareil, surtout si la partie supérieure a été immergée dans l'eau ! Dans ce cas, apportez l'humidificateur au revendeur/réparateur agréé le plus proche pour une inspection.
- Ne secouez pas l'humidificateur. Lors du nettoyage, ne retournez pas la partie supérieure et ne la couchez pas sur le côté ; posez-la sur une surface plane, panneau de commande vers le haut.
- Si une odeur inhabituelle se dégage pendant l'utilisation normale, éteignez l'appareil, débranchez-le de la prise de courant et faites-le vérifier par un personnel qualifié.
- N'utilisez pas de sprays inflammables à proximité de l'appareil !
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'autres appareils électriques.
- N'utilisez pas l'appareil près de votre visage ou de votre tête.

- Avant de nettoyer, de déplacer ou de remplir l'humidificateur, éteignez-le et débranchez-le de la prise électrique.
- Ne jamais toucher l'eau ni les parties immergées lorsque l'appareil est en marche.
- Ne jamais mettre l'humidificateur en marche si le réservoir est vide.
- Ne jamais rincer ni faire couler d'eau la partie supérieure, et ne pas l'immerger. Protégez-la de l'eau !
- Nettoyez régulièrement l'humidificateur. Suivez les instructions de nettoyage indiquées dans ce manuel.
- N'utilisez pas l'humidificateur si l'air de la pièce est déjà suffisamment humide (humidité relative supérieure à 60 %). Une humidité excessive provoque de la condensation sur les surfaces froides ou les murs des pièces.
- Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles n'aient reçu des instructions sur son utilisation par une personne responsable de leur sécurité.
- Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur l'appareil.
- Avant de ranger l'appareil, nettoyez-le et séchez-le soigneusement en suivant les instructions ci-dessous. Laissez-le sécher complètement. Ne rangez pas l'appareil s'il contient de l'eau. Rangez-le dans un endroit sec et frais, hors de portée des enfants. Ne le rangez pas couché.
- Lavez-vous les mains après avoir nettoyé l'humidificateur. Évitez de vous toucher les yeux pendant le nettoyage.
- Ne retirez pas le boîtier supérieur lorsque l'appareil est en marche.
- Protégez le cordon d'alimentation de l'huile.
- Manipulez avec précaution le filtre de désinfection (BSS).
- Le filtre BSS contient des substances toxiques en cas d'ingestion. Ne pas ingérer. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas démonter ni utiliser le filtre BSS à d'autres fins sans consulter le fabricant.
- N'introduisez pas vos doigts ni aucun autre objet dans les entrées et sorties d'air. Ne
- recouvrez pas l'appareil avec une serviette, un vêtement, etc.
- Utilisez uniquement de l'eau à une température inférieure ou égale à +30 °C. N'utilisez pas d'eau
- chaude. N'utilisez pas d'huiles parfumées ni d'essences aromatiques !
- Utilisé à proximité ou dans la cuisine, l'appareil peut laisser s'accumuler des résidus d'huile sur ses parties en plastique, ce qui peut rendre le nettoyage plus difficile.
- Lors du déplacement de l'appareil, il est préférable de séparer la partie supérieure et la partie inférieure et de les déplacer séparément. Le déplacement de l'appareil pourrait provoquer des éclaboussures d'eau ou des infiltrations d'eau dans les composants électroniques de la partie supérieure !
- L'appareil ne doit pas être modifié. Seuls les centres de service agréés peuvent effectuer les réparations.
- Ne pas dépasser le niveau d'eau maximal.

2 Description

2.1 Schémas de l'appareil

A : Panneau de commande avec boutons tactiles et écran

B : sortie d'air


C : unité supérieure avec poignées

D : entrées d'air avec filtres HEPA (des deux côtés) E : filtre du ventilateur (intégré)

F : disques humidificateurs

G : réservoir d'eau

H : poignées du réservoir d'eau

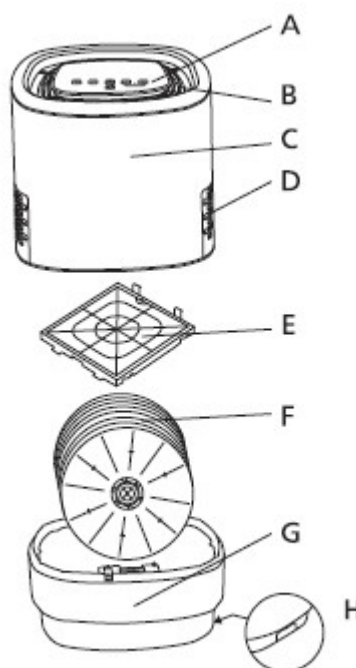

1 : voyant d'alimentation

2 : icône du mode nuit 3 :

icône de l'ioniseur

4 : Niveau d'humidité de la pièce 5 :

icône de PÉNURIE D'EAU 6 : Icône de mode automatique

7 : Bouton ANION (ioniseur) 8 :

Bouton SLEEP (mode nuit)

9 : Bouton VITESSE (contrôle du niveau de vitesse ou du mode automatique)

10 : indication du niveau de vitesse 11 :

icône de verrouillage enfant


12 : indication de la minuterie

13 : Bouton MINUTERIE

14 : Bouton LUMIÈRE

15 : MINUTERIE + LUMIÈRE = contrôle du verrouillage

enfant 16 : Bouton MARCHE/ARRÊT (marche/veille)

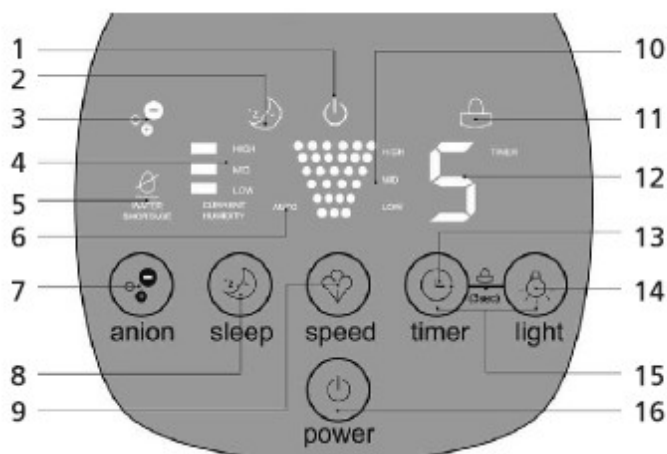

3 Opération

Après le déballage, vérifiez que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport et qu'aucune pièce ne manque. Si vous constatez une anomalie ou un dommage, contactez votre revendeur au plus vite.

Avant la première utilisation, retirez tous les emballages et films protecteurs de l'appareil, de son récipient et des filtres. Le non-respect de cette consigne pourrait endommager l'appareil.

Si la température extérieure est inférieure à 0 °C, laissez le nouvel appareil se réchauffer à température ambiante pendant environ 1 heure.

Utilisez l'appareil uniquement à des températures comprises entre +5 et +40 °C et à une humidité relative <80 %.

Placez l'humidificateur sur une surface stable, ferme, sèche et plane, résistante à l'eau et à l'humidité. L'utilisation d'un tapis est déconseillée. Assurez-vous que l'appareil ne risque pas de basculer et de tomber, par exemple d'une table. Une bonne circulation d'air autour de l'appareil est essentielle à son bon fonctionnement. Nous recommandons de le placer à au moins 50 cm des murs, des radiateurs et autres objets.

Retirez délicatement la partie supérieure de l'appareil. Utilisez vos deux mains et les deux poignées. Déballez le filtre BSS et placez-le à l'emplacement prévu dans le conteneur.




Emplacement du filtre BSS dans le réservoir d'eau.

Remplissez le réservoir d'eau propre et fraîche. Veillez à ne pas dépasser le repère « Niveau maximum ». L'eau ne doit pas être trop froide, ni plus chaude que 30 °C. Pour faciliter le remplissage, vous pouvez retirer l'essieu avec les disques.

Avertissement! N'ajoutez jamais d'huiles essentielles à l'eau. Ils peuvent endommager les plastiques et l'appareil. **Ne jamais verser d'eau par l'unité supérieure ; toujours retirer l'unité supérieure lors du remplissage !**

Si votre eau est dure et que vous craignez une accumulation rapide de calcaire sur certaines parties de l'appareil, utilisez de l'eau filtrée.

Assurez-vous que l'essieu du disque est correctement positionné. Vous trouverez un marquage AVANT sur le réservoir d'eau. La grande roue dentée doit être placée à l'arrière.

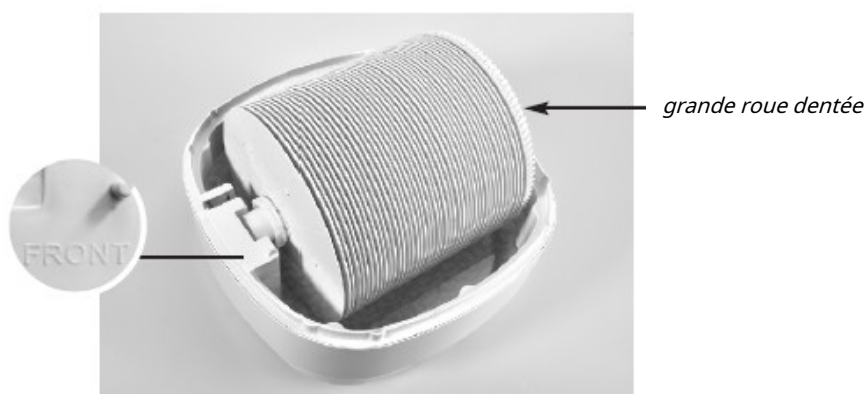

Remplacez le bloc supérieur sur le réservoir d'eau. Assurez-vous qu'il est correctement positionné. La petite roue dentée du bloc supérieur doit se trouver directement au-dessus de la grande roue dentée des disques d'humidification.

Branchez l'appareil à l'alimentation électrique. Le voyant d'alimentation (1) s'allumera.

3.1 Fonctionnement des boutons

L'appareil est doté de boutons tactiles. N'appuyez pas avec force sur les boutons ; un simple effleurement du doigt suffit.



power

Allume l'appareil ou le met en mode veille Si vous souhaitez éteindre complètement l'appareil, veuillez le mettre en mode veille et le débrancher de l'alimentation électrique.



speed

Sélection de la vitesse ou mode automatique: faible, moyen, élevé, automatique.

La vitesse sélectionnée est indiquée sur l'écran, dans l'indicateur de niveau de vitesse (10), par les mentions BAS, MOYEN et HAUT et des tirets au centre de l'écran. Sélectionnez la vitesse souhaitée en appuyant plusieurs fois sur le bouton.

Appuyez une quatrième fois sur le bouton pour activer le mode automatique. L'icône AUTO (6) et les tirets de taille croissante à côté l'indiquent. Appuyez de nouveau sur le bouton VITESSE pour désactiver le mode automatique et revenir au niveau bas.

Le mode automatique ajuste la vitesse de l'appareil en fonction de l'humidité relative ambiante, mesurée par un capteur intégré :

- à une humidité < 40 %, l'appareil passe en mode haute puissance (HIGH)
- à une humidité comprise entre 40 et 60 %, l'appareil passe en mode de puissance moyenne (MID).
- à une humidité > 60 %, l'appareil fonctionnera à faible puissance (LOW)



timer

Permet d'allumer/d'éteindre et de régler la minuterie Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour régler la minuterie sur une durée de 1 à 8 heures. Appuyez une neuvième fois sur le bouton pour arrêter la minuterie.



sleep

Active/désactive le mode nuit. En mode nuit, l'éclairage de l'écran est désactivé, à l'exception du voyant d'alimentation et de l'icône du mode nuit. L'appareil passe en mode basse consommation.



anion

Active/désactive l'ioniseur. L'ioniseur produit des ions chargés négativement, contribuant ainsi à rétablir l'équilibre naturel des ions chargés positivement et négativement dans l'air intérieur.



light

Active/désactive l'éclairage du panneau supérieur Les boutons et les indicateurs resteront allumés.

Verrouillage enfant. Appuyez simultanément sur les boutons MINUTERIE et LUMIÈRE et maintenez-les enfoncés pendant 3



timer



light

secondes. L'icône de verrouillage enfant s'affiche alors. Tous les boutons sont désactivés et l'appareil est inutilisable. Pour désactiver le verrouillage enfant, appuyez de nouveau simultanément sur les boutons MINUTERIE et LUMIÈRE et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes.

3.2 Indication du niveau d'humidité

L'appareil est équipé d'un hygromètre intégré. L'humidité mesurée s'affiche à gauche du panneau de commande, dans la section « HUMIDITÉ ACTUELLE ». « FAIBLE » indique une humidité inférieure à 40 %, « MOYENNE » entre 40 et 60 %, et « ÉLEVÉE » supérieure à 60 %.

Il est important de noter que ces valeurs ne sont qu'approximatives. Outre la marge d'erreur normale des capteurs d'humidité relative, la température et l'humidité peuvent varier considérablement au sein d'une même pièce, et l'humidité est plus élevée à proximité immédiate de l'humidificateur. Par conséquent, ne vous attendez pas à ce que l'appareil indique exactement la même valeur d'humidité qu'un hygromètre placé, par exemple, à l'autre bout de la pièce.

3.3 Remplissage d'eau

L'icône « MANQUE D'EAU » (5) vous avertit lorsque le réservoir d'eau est vide. Si le niveau d'eau est insuffisant, l'appareil s'arrête jusqu'à ce que vous le remplissiez.

Éteignez l'appareil et débranchez-le. Retirez la partie supérieure et posez-la délicatement au sol ; ne la retournez pas et ne la couchez pas sur le côté.

Pour des raisons d'hygiène, ne laissez pas d'eau trop longtemps dans l'appareil. Par conséquent, ne vous contentez pas de remplir le réservoir, mais videz toujours l'humidificateur de l'eau usée avant d'y verser de l'eau fraîche (max. +30 °C).

Avant de vider le réservoir d'eau, retirez l'axe avec les disques et le filtre BSS afin d'éviter qu'ils ne tombent. Lors du remplissage, ne dépassez pas le niveau d'eau maximal indiqué par le repère « MAX ». Réinsérez ensuite les disques et le filtre BSS, puis replacez l'unité supérieure sur le réservoir. Veillez à respecter l'orientation et le positionnement corrects des disques et de l'unité supérieure (voir ci-dessus).

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant plus de 2 jours, videz l'eau, essuyez le récipient avec un chiffon sec et laissez les disques sécher.

3.4 Entretien et remplacement du filtre

L'appareil doit être entretenu et nettoyé régulièrement. Si vous l'utilisez dans un environnement pollué, peu ventilé ou avec de l'eau dure, veuillez adapter la fréquence de nettoyage recommandée et nettoyer l'appareil plus souvent.

Effectuez toujours le nettoyage appareil éteint et débranché. Ne lavez pas les disques au lave-vaisselle. N'utilisez jamais de diluant, d'essence ou d'autres produits chimiques agressifs pour le nettoyage.

Nettoyage de l'unité supérieure

Ne lavez jamais la partie supérieure de l'appareil à l'eau, mais uniquement avec un chiffon humide. Dans le cas contraire, l'appareil risque d'être endommagé et vous pourriez vous électrocuter. Vous pouvez aspirer le filtre du moteur (E) à sec.

Nettoyage des disques, du filtre BSS et du réservoir d'eau (une fois par semaine)

Retirez l'unité supérieure. Retirez le filtre BSS et l'axe du disque du réservoir d'eau. Rincez le filtre BSS et l'axe du disque à l'eau. Lavez le réservoir à l'eau tiède avec un peu de détergent et un chiffon doux ou une éponge. Si du calcaire s'est formé dans le réservoir et ne se détache pas facilement, vous pouvez utiliser une solution d'acide citrique ou d'eau vinaigrée. Après le lavage, rincez le réservoir à l'eau claire et séchez-le avec un chiffon doux.

Démontage et nettoyage des disques (une fois par mois)

Retirez le bloc supérieur. Retirez l'essieu avec les disques du réservoir d'eau. Desserrez l'écrou à l'avant de l'essieu (vous pouvez utiliser une pièce de monnaie comme tournevis si nécessaire). Retirez les disques de l'essieu. Rincez ensuite chaque disque et essuyez-les avec une éponge ou un chiffon.

En cas de dépôts calcaires importants et difficiles à éliminer, nous recommandons de faire tremper les disques pendant quelques heures dans une solution d'acide citrique ou d'eau vinaigrée. Rincez ensuite les disques à l'eau claire.

Remplacez les disques nettoyés sur l'essieu et fixez-les avec l'écrou. Il n'est pas nécessaire de trop serrer l'écrou.

Nettoyage des filtres HEPA

Pour garantir l'efficacité de la purification de l'air, les filtres HEPA doivent être remplacés régulièrement. Pour les entretenir et éliminer les particules les plus grossières, vous pouvez les nettoyer soigneusement à l'aide d'un aspirateur.

Ne jamais laver les filtres HEPA à l'eau !

Remplacement des filtres HEPA, remplacement du filtre BSS

Les filtres de l'appareil doivent être remplacés périodiquement. Leur durée de vie peut varier en fonction du degré de contamination et de l'utilisation. La durée de vie des filtres HEPA est d'environ 6 à 12 mois, et celle des filtres BSS d'environ un an.

4 Dépannage et résolution des problèmes

Problème	Cause possible	Solution
Son étrange.	L'appareil pourrait ne pas être posé sur une surface plane.	Placez-le sur une surface plane.
	Des objets situés à proximité de l'appareil obstruent la sortie d'air.	Supprimez ces objets.
	L'unité supérieure n'est pas correctement installée sur le réservoir d'eau.	L'élément supérieur doit être correctement orienté, face contre face (voir <i>Opération</i> ci-dessus). Il ne doit y avoir aucun espace libre entre l'unité supérieure et la partie inférieure.
	L'essieu à disques n'est pas correctement installé.	Vérifiez le positionnement des disques et de l'essieu.
Le ventilateur n'est pas fonctionnel.	L'unité supérieure n'est pas correctement installée sur le réservoir d'eau.	L'élément supérieur doit être correctement orienté, face contre face (voir <i>Opération</i> ci-dessus). Il ne doit y avoir aucun espace libre entre l'unité supérieure et la partie inférieure.
	Le réservoir d'eau ne contient pas assez d'eau.	Remplissez le réservoir d'eau (respectez le niveau MAX !)
	Le ventilateur est bloqué par un ou plusieurs objets.	Éteignez l'appareil, débranchez-le de l'alimentation électrique et retirez les objets qui bloquent le ventilateur.
L'essieu avec disques ne tourne pas.	L'unité supérieure n'est pas correctement installée sur le réservoir d'eau.	L'élément supérieur doit être correctement orienté, face contre face (voir <i>Opération</i> ci-dessus). Il ne doit y avoir aucun espace libre entre l'unité supérieure et la partie inférieure.
	L'essieu avec freins à disque n'est pas correctement installé.	Vérifiez le positionnement des disques et de l'essieu.
	L'écrou de l'essieu avec disques est desserré.	Serrez l'écrou.
L'eau n'est pas s'évaporant.	Taux d'humidité élevé dans la pièce.	L'évaporation naturelle est moins efficace en milieu humide. Ce n'est pas un défaut.
	L'appareil ne fonctionne pas correctement.	Si le ventilateur ou l'essieu à disques ne fonctionne pas, veuillez suivre les conseils de dépannage mentionnés ci-dessus.
Niveau d'humidité dans la pièce est trop basse et l'appareil n'est pas capable de fonctionner. augmentez-le.	L'humidité évaporée est d'abord captée par les meubles, les murs, etc.	Dans certains environnements, il peut s'écouler des jours, voire une semaine, avant que les meubles, etc., ne soient saturés et que l'air ne commence à devenir plus humide.
	La pièce est trop grande pour le	Utilisez plusieurs humidificateurs.

	pouvoir d'humidification de l'appareil.	
L'appareil dégage une odeur. gravement.	L'eau contenue dans l'appareil est ancienne ou l'appareil est sale.	Nettoyez l'appareil et changez l'eau régulièrement ; n'ajoutez pas d'huiles essentielles ni de parfums à l'eau.
La couleur du filtre BSS a modifié	Cela peut se produire en raison du processus d'oxydation de l'argent.	Cela n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil ni du filtre BSS.

Les éléments suivants ne sont pas considérés comme des défauts :

- L'appareil fonctionne silencieusement, mais n'est pas totalement inaudible. Un niveau sonore inférieur à 35 dB est normal.
- Les mesures de l'hygromètre intégré ne sont qu'approximatives (la précision de l'appareil et l'humidité ambiante, plus élevée à proximité immédiate, influent sur ces mesures). Par conséquent, en mode automatique, la réponse de l'appareil peut ne pas correspondre exactement aux mesures d'un hygromètre externe, surtout si celui-ci est placé ailleurs dans la pièce.

Attention ! Si votre appareil ne fonctionne toujours pas malgré ces conseils, veuillez contacter le fournisseur auprès duquel vous l'avez acheté.

5Spécifications techniques

Description	Lave-air multifonctionnel
Consommation d'électricité	15 W
Capacité d'humidification maximale	200-350 ml/h
Capacité de la citerne	6,2 l
Taille du produit	320 × 435 × 330 mm
Poids du produit	7,3 kg
Tension, fréquence	220-240 V, 50/60 Hz
Vitesses du ventilateur	haut / moyen / bas
Bruit	15-25 dB

6 Élimination des déchets



Ce produit a été fabriqué à partir de matériaux et de composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.



La directive européenne 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils électroménagers usagés ne soient pas jetés avec les ordures ménagères non triées. Ces appareils doivent être collectés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent et de réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée apposé sur le produit vous rappelle votre obligation de collecte séparée. Pour plus d'informations sur la procédure de recyclage appropriée, veuillez contacter votre mairie ou votre revendeur.

Tous droits réservés pour toute modification technique