

Multifunctionele luchtreiniger en luchtbevochtiger

Airbi HUMID



Gebruiksaanwijzing

(versie 1.0)



- **Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Deze informatie helpt u vertrouwd te raken met uw nieuwe apparaat, alle functies en onderdelen te leren kennen, belangrijke details over het eerste gebruik en de bediening te ontdekken en advies te krijgen in geval van storingen.**
- **Door de instructies in uw handleiding op te volgen en te respecteren, voorkomt u schade aan uw instrument en verlies van uw wettelijke rechten als gevolg van gebreken door onjuist gebruik. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het niet opvolgen van deze instructies.**
- **Evenzo aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor onjuiste metingen en voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien.**
- **Neem de veiligheidsvoorschriften goed in acht! Bewaar**
- **deze handleiding voor toekomstig gebruik.**

De Airbi HUMID is een luchtbevochtiger en tevens een luchtreiniger die snel droge en vervuilde lucht aanzuigt en omzet in bevochtigde, schone en gezonde lucht.

1

Het optimale vochtigheidsniveau wordt bereikt door natuurlijke verdamping.

Hoewel het bevochtigingsproces, in tegenstelling tot andere luchtbevochtigers, niet zichtbaar is, wordt het optimale vochtigheidsniveau (40-60%) automatisch bereikt door natuurlijke verdamping.

2

Uniek desinfectiesysteem met het milieuvriendelijke materiaal BSS.

BSS (Bio Silver Stone), een niet-chemisch materiaal, doodt en elimineert diverse soorten ziektekiemen en virussen in het waterreservoir. (Ziektedoding van meer dan 99,99%).

3

Het reinigen en bijvullen van de watertank is heel eenvoudig.

Het waterreservoir, dat een vlak binnenoppervlak heeft, kan van het hoofdgedeelte (de bovenste unit) worden losgekoppeld. Dit maakt het schoonmaken en bijvullen van het waterreservoir erg gemakkelijk.

4

Luchtfiltratie door middel van HEPA-filters en water.

HEPA-filters vangen effectief stof, stofdeeltjes, pollen, bacteriën en virussen op. H13 HEPA-filters kunnen 99,95% of meer van de deeltjes filteren. Water absorbeert niet alleen stof en nare geurtjes, maar ook formaldehyde, dat bijvoorbeeld atopische dermatitis kan veroorzaken in een nieuwbouwhuis. Adem de frisse lucht van Airbi HUMID in en ervaar de frisheid van vochtige, schone lucht na een regenbui.

5

Ionisator

Een ionisator produceert negatieve ionen en helpt het natuurlijke evenwicht tussen negatieve en positieve ionen in de lucht te herstellen.

1. Veiligheidsinstructies

- Lees altijd de instructies in de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. Let op: risico op letsel, kortsluiting of brand!
- Het bovenste gedeelte, de voeding, het netsnoer en het stopcontact mogen niet in contact komen met water. Niet gebruiken in vochtige ruimtes. Het bovenste gedeelte niet besproeien of onderdompelen.
- Bescherm het bovenste gedeelte tegen water. Bewaar de gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.
- Controleer na het uitpakken van de luchtbevochtiger of deze tijdens het transport niet beschadigd is geraakt. Neem bij schade zo snel mogelijk contact op met uw dealer. Wij raden u aan de verpakking te bewaren voor eventueel toekomstig gebruik.
- Controleer vóór het eerste gebruik van het apparaat of de spanning overeenkomt met uw lokale stroomvoorziening.
- Plaats de luchtbevochtiger altijd op een harde, vlakke, horizontale ondergrond, op minimaal 15 cm afstand van muren en uit de buurt van warmtebronnen zoals branders, radiatoren, direct zonlicht, enz. De luchtbevochtiger mag niet op een niet-horizontale ondergrond worden gebruikt. Het is veiliger om hem op de vloer te gebruiken dan op een tafel.
- Houd de luchtbevochtiger buiten het bereik van kinderen. Laat kinderen er niet mee spelen.
- Voordat u de luchtbevochtiger gebruikt, dient u het netsnoer af te rollen en te controleren of het niet beschadigd is. Indien het snoer beschadigd is, mag u de luchtbevochtiger niet gebruiken.
- Sluit de luchtbevochtiger niet aan op het stopcontact en haal het er niet uit met natte handen. Gebruik het apparaat niet met natte handen of voeten. Raak het netsnoer niet aan met natte handen of voeten.
- Demonteer de bovenste unit nooit.
- Zet het apparaat in de stand-bymodus voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact, pas daarna kunt u de stekker uit het apparaat trekken.
- Bescherm het netsnoer tegen scherpe randen. Plaats het apparaat niet zo dat het netsnoer over de rand van een tafel of iets dergelijks hangt, om te voorkomen dat het apparaat eraf getrokken wordt. Plaats het apparaat niet zo dat men over het netsnoer kan struikelen. Leg het netsnoer niet onder een tapijt. Verplaats het apparaat nooit door aan het netsnoer te trekken. Rol het netsnoer altijd volledig af. Trek het apparaat nooit uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken.
- Gebruik de luchtbevochtiger nooit met een defecte stekker of netsnoer, of na een storing of beschadiging. Gebruik het apparaat niet, vooral niet als het bovenste gedeelte in water is ondergedompeld! Breng de luchtbevochtiger in dat geval naar de dichtstbijzijnde erkende dealer/reparateur voor inspectie.
- Schud de luchtbevochtiger niet. Draai het bovenste gedeelte tijdens het schoonmaken niet ondersteboven of op zijn zijkant; plaats het op een oppervlak met het bedieningspaneel naar boven.
- Als er tijdens normaal gebruik een ongebruikelijke geur ontstaat, schakel dan het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het controleren door gekwalificeerd personeel.
- Gebruik geen ontvlambare sprays in de buurt van het apparaat!
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van andere elektrische apparaten.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van uw gezicht of hoofd.

- Voordat u de luchtbevochtiger schoonmaakt, verplaatst of bijvult, moet u deze uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
- Raak het water of ondergedompelde onderdelen nooit aan wanneer het apparaat in werking is.
- Schakel de luchtbevochtiger nooit in als er geen water in het reservoir zit.
- Spoel het bovenste gedeelte nooit af met water en dompel het ook niet onder. Bescherm het tegen water!
- Reinig de luchtbevochtiger regelmatig. Volg hiervoor de reinigingsinstructies in deze handleiding.
- Gebruik de luchtbevochtiger niet wanneer de lucht in de kamer al voldoende vochtig is (relatieve luchtvochtigheid boven 60%). Een te hoge luchtvochtigheid veroorzaakt condensatie op koude oppervlakken of muren in de kamer.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik ervan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Ga niet op het apparaat zitten of staan.
- Voordat u het apparaat opbergt, dient u het zorgvuldig te reinigen en te drogen volgens de onderstaande instructies. Laat het apparaat volledig drogen. Bewaar het apparaat niet als er water in zit. Bewaar het apparaat op een droge, koele plaats, buiten het bereik van kinderen. Bewaar het apparaat niet op zijn zij.
- Was uw handen na het reinigen van de luchtbevochtiger. Raak uw ogen niet aan tijdens het schoonmaken.
- Verwijder het bovenste gedeelte niet terwijl het apparaat in werking is.
- Bescherm het netsnoer tegen olie.
- Ga voorzichtig om met het desinfectiefilter (BSS).
- Het BSS-filter bevat materialen die giftig zijn bij inslikken. Niet consumeren. Buiten het bereik van kinderen houden. Het BSS-filter niet demonteren of voor andere doeleinden gebruiken zonder de fabrikant te raadplegen.
- Steek geen vingers of andere voorwerpen in de luchtinlaat- en -uitlaatopeningen.
- Bedek het apparaat niet met een handdoek, kleding, enz.
- Gebruik alleen water van maximaal +30°C. Gebruik geen heet water.
- Gebruik geen geurende oliën of aromatische essences!
- Bij gebruik in of nabij de keuken kunnen oliebestanddelen zich ophopen op de plastic onderdelen van het apparaat. Dit kan het schoonmaken bemoeilijken.
- Bij het verplaatsen van het apparaat is het raadzaam om het bovenste en onderste deel van elkaar te scheiden en ze apart te verplaatsen. Het verplaatsen van het apparaat kan ertoe leiden dat er water lekt of in de elektronica van het bovenste deel terechtkomt!
- Het apparaat mag niet worden aangepast. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door erkende servicecentra. Overschrijd het maximale waterniveau niet.

2 Beschrijving

2.1 Apparaatschema's

A: bedieningspaneel met aanraaktoetsen en display

B: luchtuitlaat


C: bovenste gedeelte met handgrepen

D: luchtinlaten met HEPA-filters (aan beide zijden) E: ventilatorfilter (ingebouwd)

F: bevochtigingsschijven

G: watertank

H: handgrepen van de watertank

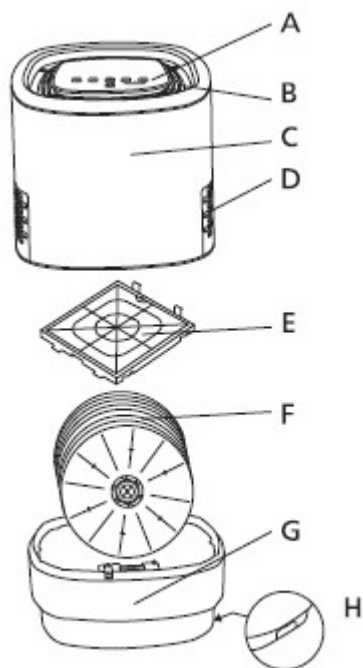

1: stroomlampje

2: pictogram voor de nachtmodus 3:

pictogram voor de ionisator

4: Luchtvochtigheidsniveau in de kamer 5:

Pictogram watertekort 6: Pictogram

automatische modus

7: ANION-knop (ionisator) 8:

SLEEP-knop (nachtmodus)

9: SPEED-knop (snelheidsniveau of automatische modusregeling)

10: snelheidsindicatie 11:

pictogram kinderslot


12: timerindicatie

13: TIMER-knop

14: LICHT-knop

15: TIMER + LICHT = bediening kinderslot 16:

AAN/UIT-knop (inschakelen / stand-by)

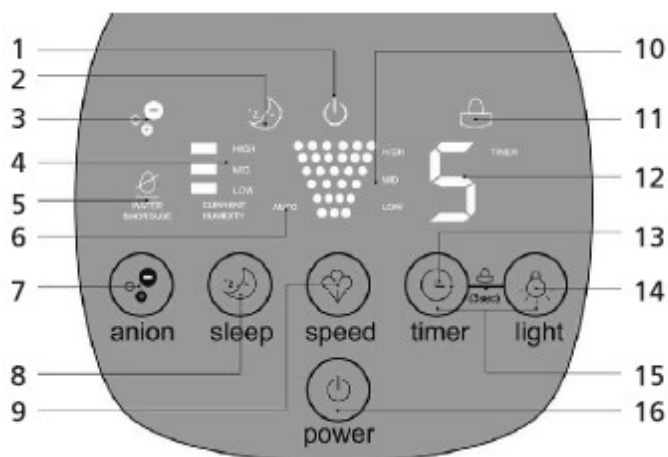

3 Operatie

Controleer na het uitpakken of het apparaat tijdens het transport niet beschadigd is geraakt en of er geen onderdelen ontbreken. Als u iets vreemds of beschadigd aan het apparaat constateert, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw dealer.

Verwijder vóór het eerste gebruik van het apparaat al het verpakkingsmateriaal en de beschermfolie van het apparaat, de houder en de filters. Als u dit niet doet, kan het apparaat beschadigd raken.

Als de buitentemperatuur lager is dan 0 °C, laat het nieuwe apparaat dan ongeveer een uur opwarmen tot kamertemperatuur.

Gebruik het apparaat alleen bij temperaturen tussen +5 en +40 °C en een relatieve luchtvochtigheid van minder dan 80%.

Plaats de luchtbevochtiger op een stabiele, stevige, droge en vlakke ondergrond die water- en vochtbestendig is. Plaatsing op tapijt is niet geschikt. Zorg ervoor dat het apparaat niet gemakkelijk kan omvallen, bijvoorbeeld van een tafel. Vrije luchtcirculatie rondom het apparaat is noodzakelijk voor een goede werking. Wij adviseren om het apparaat op minimaal 50 cm afstand van muren, verwarmingselementen en andere objecten te plaatsen.

Verwijder voorzichtig het bovenste gedeelte van het apparaat. Gebruik hiervoor beide handen en beide handgrepen. Pak het BSS-filter uit en plaats het op de daarvoor bestemde plek in de verpakking.



Plaatsing van het BSS-filter in de watertank.


Giet schoon, vers water in het waterreservoir. Zorg ervoor dat het waterpeil niet boven de MAX LEVEL-markering uitkomt. Het water mag niet te koud zijn, maar ook niet warmer dan +30 °C. Om het vullen te vergemakkelijken, kunt u de as met de schijven verwijderen.

Waarschuwing! Voeg nooit etherische oliën toe aan het water. Ze kunnen het plastic en het apparaat beschadigen.

Giet nooit water door het bovenste gedeelte; verwijder altijd het bovenste gedeelte bij het vullen!

Als u hard water hebt en bang bent voor snelle kalkaanslag op onderdelen van het apparaat, gebruik dan gefilterd water.

Zorg ervoor dat de schijfas correct is geplaatst. Op de watertank vind je de aanduiding 'FRONT'. Het grote tandwiel hoort aan de achterkant te zitten.

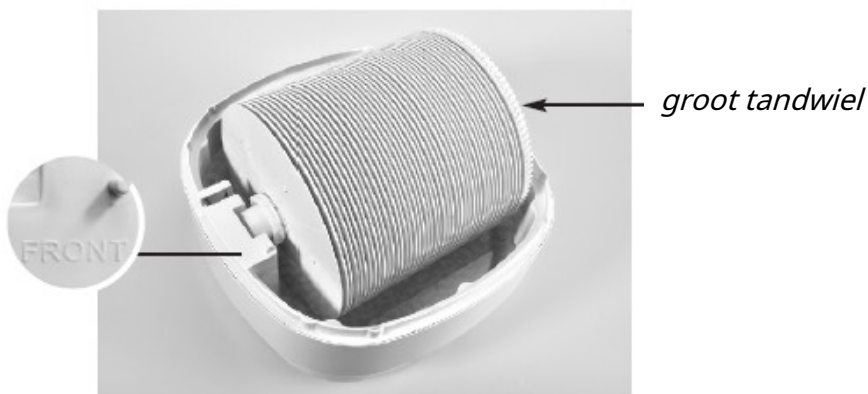

Plaats het bovenste gedeelte terug op de watertank. Zorg ervoor dat het correct is gepositioneerd. Het kleine tandwiel van het bovenste gedeelte moet zich direct boven het grote tandwiel op de bevochtigingsschijven bevinden.

Sluit het apparaat aan op de voeding. Het voedingslampje (1) gaat branden.

3.1 Knopfunctie

Het apparaat is voorzien van aanraakgevoelige knoppen. Druk niet hard op de knoppen. Het is voldoende om ze lichtjes met uw vinger aan te raken.



power

Schakelt het apparaat in of schakelt het apparaat over naar de stand-by modus. Als u het apparaat volledig wilt uitschakelen, zet het dan in de stand-by modus en koppel het los van de stroomvoorziening.



speed

Snelheidsselectie of automatische modus: laag, gemiddeld, hoog, automatisch.

De geselecteerde snelheid wordt op het display weergegeven in de snelheidsindicator (10) door de labels LAAG, MIDDEN, HOOG en streepjes in het midden van het display. Selecteer de gewenste snelheid door herhaaldelijk op de knop te drukken.

Druk voor de vierde keer op de knop om de automatische modus te activeren. Dit wordt aangegeven door het AUTO-moduspictogram (6) op het display en de geleidelijk oplopende streepjes ernaast. Druk nogmaals op de SPEED-knop om de automatische modus te deactiveren en terug te keren naar het lage niveau.

In de automatische modus past de snelheid van het apparaat zich aan de omgevingsluchtvochtigheid aan, die wordt gemeten door een ingebouwde sensor.

- Bij een luchtvochtigheid lager dan 40% schakelt het apparaat over naar de hoge vermogensstand (HIGH).
- Bij een luchtvochtigheid tussen 40 en 60% schakelt het apparaat over naar het gemiddelde vermogen (MID).
- Bij een luchtvochtigheid van meer dan 60% werkt het apparaat op laag vermogen (LOW).



timer

Hiermee kunt u de timer in- en uitschakelen en instellen. Druk herhaaldelijk op de knop en stel de timer in op 1 tot 8 uur. Druk een negende keer op de knop om de timer uit te schakelen.



sleep

Schakelt de nachtmodus in/uit. In de nachtmodus wordt de schermverlichting uitgeschakeld, met uitzondering van het aan/uit-lampje en het nachtmodus-pictogram. Het apparaat schakelt over naar de energiebesparende modus.



anion

Hiermee schakel je de ionisator in/uit. De ionisator produceert negatief geladen ionen, waardoor het natuurlijke evenwicht tussen positief en negatief geladen ionen in de binnenlucht wordt hersteld.



light

Schakelt de verlichting van het bovenpaneel in/uit. De knoppen en indicatoren blijven verlicht.

Kinderslot. Houd de knoppen TIMER en LIGHT tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt. Het



timer



light

kinderslotpictogram verschijnt op het paneel. Alle knoppen zijn nu inactief en het apparaat kan niet worden bediend. Om het kinderslot uit te schakelen, houdt u de knoppen TIMER en LIGHT opnieuw 3 seconden ingedrukt.

3.2 Indicatie van het vochtigheidsniveau

Het apparaat is voorzien van een ingebouwde hygrometer. De gemeten luchtvochtigheid wordt weergegeven aan de linkerkant van het bedieningspaneel, in het gedeelte "HUIDIGE LUCHTVOCHTIGHEID". LAAG geeft aan dat de huidige luchtvochtigheid < 40% is, GEMIDDELD 40-60% en HOOG > 60%.

Het is belangrijk om te weten dat deze waarden slechts bij benadering zijn. Naast de normale tolerantie van relatieve vochtigheidssensoren kunnen temperatuur- en vochtigheidswaarden binnen een ruimte aanzienlijk variëren, en is de luchtvochtigheid in de directe omgeving van de luchtbevochtiger hoger. Verwacht daarom niet dat het apparaat exact dezelfde vochtigheidswaarde aangeeft als bijvoorbeeld een hygrometer aan de andere kant van de ruimte.

3.3 Water vullen

Het pictogram "WATERTEKORT" (5) waarschuwt u wanneer het waterreservoir leeg is. Als er onvoldoende water in het apparaat zit, stopt het met werken totdat u het bijvult.

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder het bovenste gedeelte en plaats het voorzichtig op de vloer; draai het niet en leg het niet op zijn zijkant.

Laat om hygiënische redenen geen water te lang in het apparaat staan. Vul het reservoir daarom niet zomaar bij, maar leeg de luchtbevochtiger altijd volledig en vul deze vervolgens met vers water (max. +30 °C).

Verwijder vóór het aftappen van het water de as met de schijven en het BSS-filter, zodat deze er niet uitvallen. Overschrijd bij het bijvullen de maximale hoeveelheid water in het reservoir, aangegeven met de MAX LEVEL-lijn, niet. Plaats vervolgens de schijven en het BSS-filter terug en zet de bovenste unit op de watertank. Let op de juiste oriëntatie en positionering van de schijven en de bovenste unit (zie hierboven).

Als u het apparaat langer dan 2 dagen niet gebruikt, giet dan het water eruit, droog de container af met een droge doek en laat de schijven drogen.

3.4 Onderhoud en filtervervangning

Het apparaat moet regelmatig worden onderhouden en gereinigd. Als u het apparaat gebruikt in een sterk vervuilde omgeving, in een omgeving die niet vaak wordt geventileerd, of als u hard water gebruikt, pas dan de aanbevolen reinigingsintervallen aan en reinig het apparaat vaker.

Reinig het apparaat altijd met het uitgeschakeld en losgekoppeld van de stroomvoorziening. Was de schijven niet in de vaatwasser. Gebruik nooit thinner, benzine of andere agressieve chemicaliën om te reinigen.

Reiniging van de bovenste unit

Was het bovenste gedeelte van het apparaat nooit met water, maar alleen met een vochtige doek. Anders kan het apparaat beschadigd raken en kunt u per ongeluk een elektrische schok krijgen. U kunt het droge motorfilter (E) met een stofzuiger reinigen.

Reinigen van de schijven, het BSS-filter en het waterreservoir (eenmaal per week).

Verwijder de bovenste unit. Verwijder het BSS-filter en de schijfas uit de watertank. Spoel het BSS-filter en de schijfas af met water. Was de container met lauw water, een beetje afwasmiddel en een zachte doek of spons. Als er kalkaanslag in de container zit die er niet gemakkelijk af te wassen is, kunt u een citroenzuuroplossing of azijnwater gebruiken. Spoel de container na het wassen af met schoon water en droog hem af met een zachte doek.

De schijven demonteren en reinigen (eenmaal per maand)

Verwijder de bovenste unit. Haal de as met de schijven uit de watertank. Draai de moer aan de voorkant van de as los (u kunt eventueel een muntstuk als schroevendraaier gebruiken). Verwijder de schijven van de as. Spoel vervolgens de afzonderlijke schijven af en veeg ze schoon met een spons of doek.

Als er veel kalkaanslag is die niet gemakkelijk te verwijderen is, raden we aan de schijven een paar uur te laten weken in een oplossing van citroenzuur of azijnwater. Spoel de schijven daarna weer af met water.

Plaats de schoongemaakte schijven terug op de as en zet ze vast met de moer. Het is niet nodig om de moer te strak aan te draaien.

Het reinigen van HEPA-filters

Om de luchtzuiveringsefficiëntie te behouden, moeten HEPA-filters regelmatig worden vervangen. Als u de HEPA-filters wilt onderhouden en zelfs het grofste vuil wilt verwijderen, kunt u ze voorzichtig reinigen met een stofzuiger.

Was HEPA-filters nooit met water!

Het vervangen van de HEPA-filters en het vervangen van het BSS-filter.

De filters in het apparaat moeten van tijd tot tijd worden vervangen. De levensduur kan variëren afhankelijk van de mate van vervuiling en het gebruik. De levensduur van HEPA-filters is ongeveer 6-12 maanden en die van BSS-filters ongeveer 1 jaar.

4. Problemen oplossen en verhelpen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Vreemd geluid.	Het apparaat bevindt zich mogelijk niet op een vlakke ondergrond.	Plaats het op een vlakke ondergrond.
	Er bevinden zich objecten in de buurt van het apparaat die de luchtuitlaat blokkeren.	Verwijder deze objecten.
	Het bovenste gedeelte is niet correct op de watertank gemonteerd.	Het bovenste gedeelte moet correct georiënteerd zijn, met de voorkant naar voren (zie <i>Operatie</i> hierboven). Er mag geen vrije ruimte zijn tussen het bovenste deel en het onderste deel.
	De schijfas is niet correct gemonteerd.	Controleer de plaatsing van de remschijven en de assen.
De ventilator is niet aan het werk.	Het bovenste gedeelte is niet correct op de watertank gemonteerd.	Het bovenste gedeelte moet correct georiënteerd zijn, met de voorkant naar voren (zie <i>Operatie</i> hierboven). Er mag geen vrije ruimte zijn tussen het bovenste deel en het onderste deel.
	Er zit onvoldoende water in de watertank.	Vul het waterreservoir met water (let op de MAX LEVEL-lijn!).
	De ventilator wordt geblokkeerd door een of meerdere objecten.	Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de voorwerpen die de ventilator blokkeren.
De as met schijven draait niet.	Het bovenste gedeelte is niet correct op de watertank gemonteerd.	Het bovenste gedeelte moet correct georiënteerd zijn, met de voorkant naar voren (zie <i>Operatie</i> hierboven). Er mag geen vrije ruimte zijn tussen het bovenste deel en het onderste deel.
	De as met schijven is niet correct gemonteerd.	Controleer de plaatsing van de remschijven en de assen.
	De moer op de as met de schijven zit los.	Draai de moer vast.
Water is niet verdampen.	Hoge luchtvochtigheid in de kamer.	De efficiëntie van natuurlijke verdamping is lager in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid. Dit is geen fout.
	Het apparaat werkt niet naar behoren.	Als de ventilator of de as met schijven niet werkt, volg dan de bovenstaande stappen voor probleemoplossing.
Vochtighedsniveau in de kamer is te laag en het apparaat is niet geschikt Verhoog het.	Verdampt vocht wordt eerst opgenomen door meubels, muren, enz.	In sommige omgevingen kan het dagen of zelfs een week duren voordat het meubilair enz. verzadigd is en de lucht vochtiger wordt.
	De kamer is te groot voor de	Gebruik meerdere luchtbevochtigers.

	bevochtigingsvermogen van het apparaat.	
Het apparaat ruikt slecht.	Het water in het apparaat is oud of het apparaat is vuil.	Reinig het apparaat en ververs het water regelmatig. Voeg geen etherische oliën of parfums toe aan het water.
De kleur van het BSS-filter heeft veranderd	Dit kan het gevolg zijn van het oxidatieproces van zilver.	Dit heeft geen invloed op de werking van het apparaat of het BSS-filter.

De volgende zaken worden niet als gebreken beschouwd:

- Het apparaat werkt stil, maar is niet volledig geruisloos. Een geluidsniveau van minder dan 35 dB is normaal.
- De metingen van de ingebouwde hygrometer zijn slechts bij benadering (zowel de tolerantie van de meter als een hogere luchtvochtigheid in de directe omgeving van het apparaat spelen een rol). Daarom komt de respons van het apparaat in de automatische modus mogelijk niet 100% overeen met metingen van een externe meter, vooral als deze zich elders in de ruimte bevindt.

Let op! Als uw apparaat ondanks deze tips nog steeds niet werkt, neem dan contact op met de leverancier waar u het hebt gekocht.

5 Technische specificatie

Beschrijving	Multifunctionele luchtreiniger
Elektriciteitsverbruik	15 W
Maximale bevochtigingscapaciteit	200-350 ml/u
Inhoud van de stortbak	6,2 l
Productafmetingen	320 × 435 × 330 mm
Productgewicht	7,3 kg
Spanning, frequentie	220-240 V, 50/60 Hz
Ventilatorsnelheden	hoog / gemiddeld / laag
Lawaai	15-25 dB

6. Afvalverwerking



Dit product is vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten die gerecycled en hergebruikt kunnen worden.



De Europese richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) vereist dat oude elektrische huishoudelijke apparaten niet bij het gewone, ongesorteerde huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte afvalcontainer op het product herinnert u aan uw verplichting om het apparaat apart in te zamelen. Consumenten kunnen contact opnemen met hun gemeente of winkelier voor informatie over de juiste manier om hun oude apparaat af te voeren.

Alle rechten op technische aanpassingen zijn voorbehouden.